

# Hinweise zur Probenahme


Asbest ist ein Gefahrstoff. Bei der Probenahme ist Vorsicht geboten.

## Labor

- Labor finden unter [forum-asbest.ch/handeln](http://forum-asbest.ch/handeln)
- Vor der Probenahme Labor kontaktieren
- Konkrete Anforderungen an die Probe besprechen



Material für Probenahme bei Fensterkitt und Bodenbelag aus Kunststoff

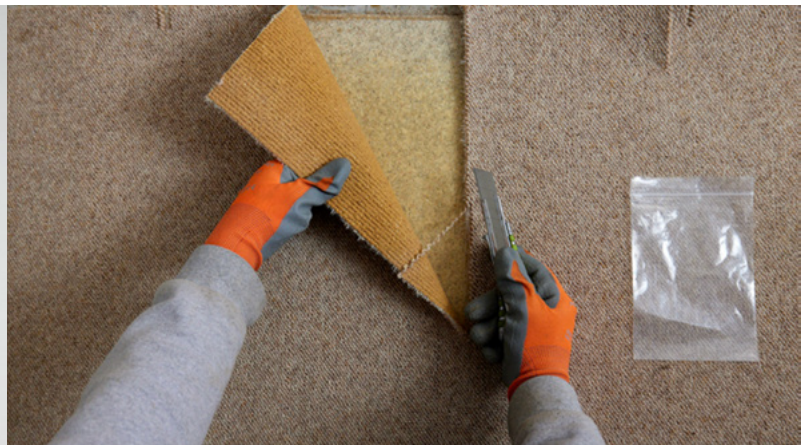

Probenahme bei altem Kunststoff-Bodenbelag (z.B. unter Teppich): bei mehrschichtigen Belägen alle Schichten erfassen, dazu gehört immer der Kleber

## Sicherheitshinweise für die Probenahme

- Feinstaubmasken FFP3 tragen
- Staubbefreiung vermeiden (z. B. stauberzeugende Arbeiten vermeiden oder Quellenabsaugung verwenden)
- Probenahmestelle und Werkzeug feucht reinigen
- Probenahmestelle danach abdichten (z. B. mit Klebstoff)
- Allfällige Staubablagerungen feucht aufnehmen

## Probegrösse

- Für Bodenbeläge und Platten Proben mit Kantenlänge von ca. 2-4 cm entnehmen
- Bei mehrschichtigen Belägen alle Schichten erfassen, insbesondere Kleber/Mörtel können asbesthaltig sein
- Für Isolations- und sonstiges Material mindestens einen Teelöffel voll, besser zu viel als zu wenig (Rückstellprobe).

## Verpackung für Versand

- Proben staubdicht verpacken, so dass keine Fasern freigesetzt werden können (Z. B. Proben doppelt in verschliessbare Minigrip-Kunststoffsackchen verpacken).

## Komplexe Situationen

- Bei komplexen Situationen Bauschadstoffdiagnostiker:innen beiziehen (Adressen [forum-asbest.ch/handeln](http://forum-asbest.ch/handeln)). Diese führen Probenahmen durch und erstellen Schadstoffgutachten.